

A410P



Remorque pour vélo

Notice de montage













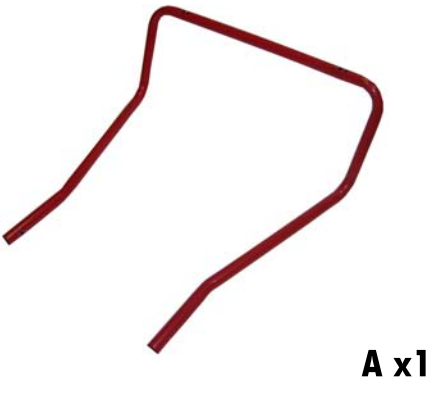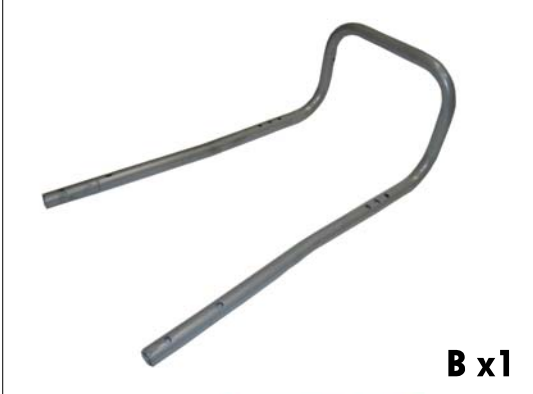











Conception et fabrication française

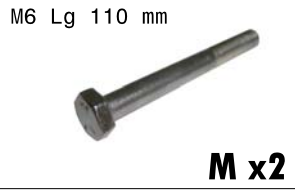



CONA410 11026


Composants



 A x1		 B x1		 C x1	
 D x2			 E x1		 E' x2
 F x2		 G x1		 J x1	 L x1
		 H x1	 H' x1	 I x2	
				 M6 Lg 70 mm K x1	 M6 Lg 110 mm M x2
 Φ6 N x8	 Φ8 O x2	 M6 P x6	 M6 P' x2	 M8 Q x2	 M6 Lg 40 mm R x2
					 M6 Lg 35 mm R' x1
					 M6 Lg 55 mm S x2
					 M8 Lg 60 mm T x2


1/. Montage de l'essieu

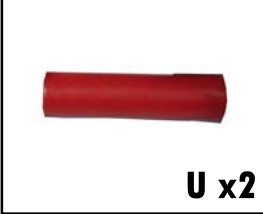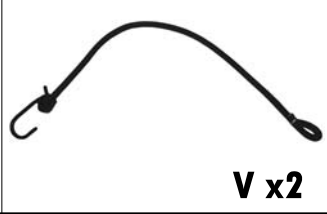 U x2	 V x2
---	--

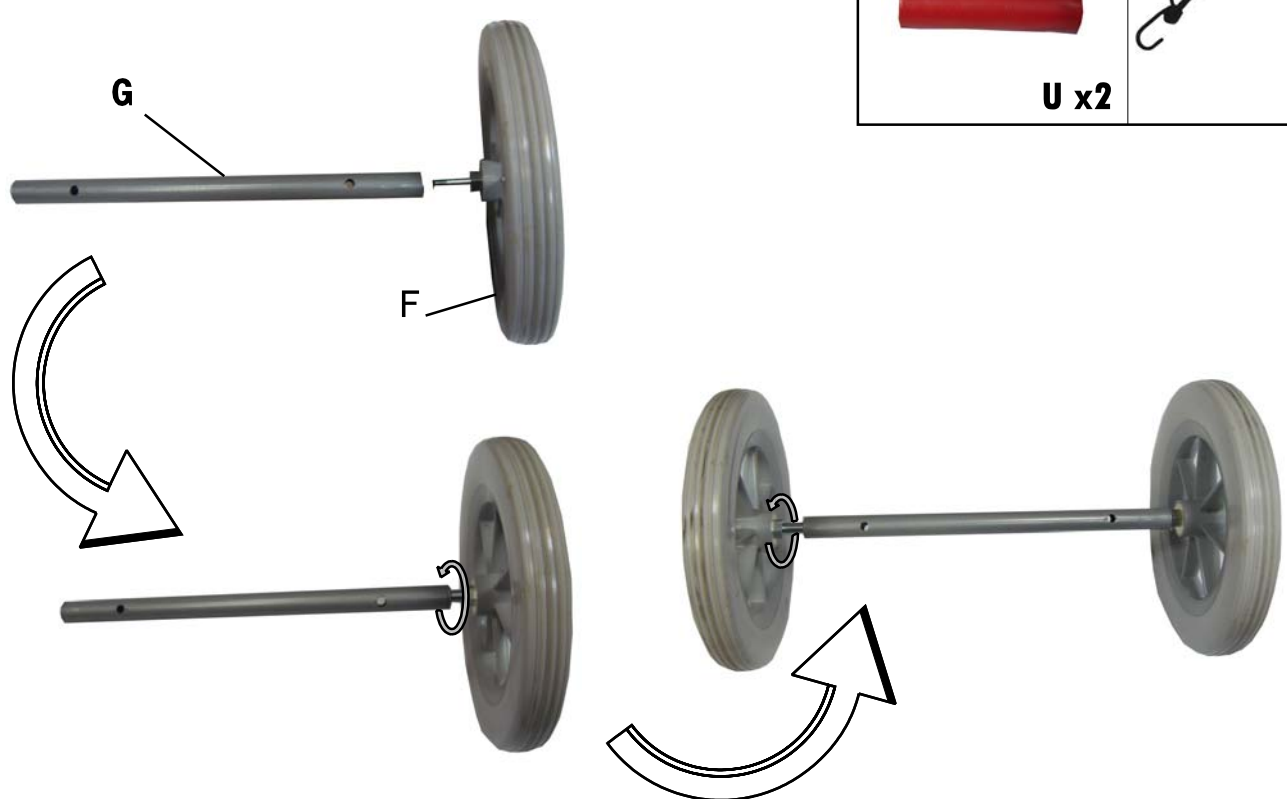


2/. Montage de l'armature inférieure

MOTTEZ


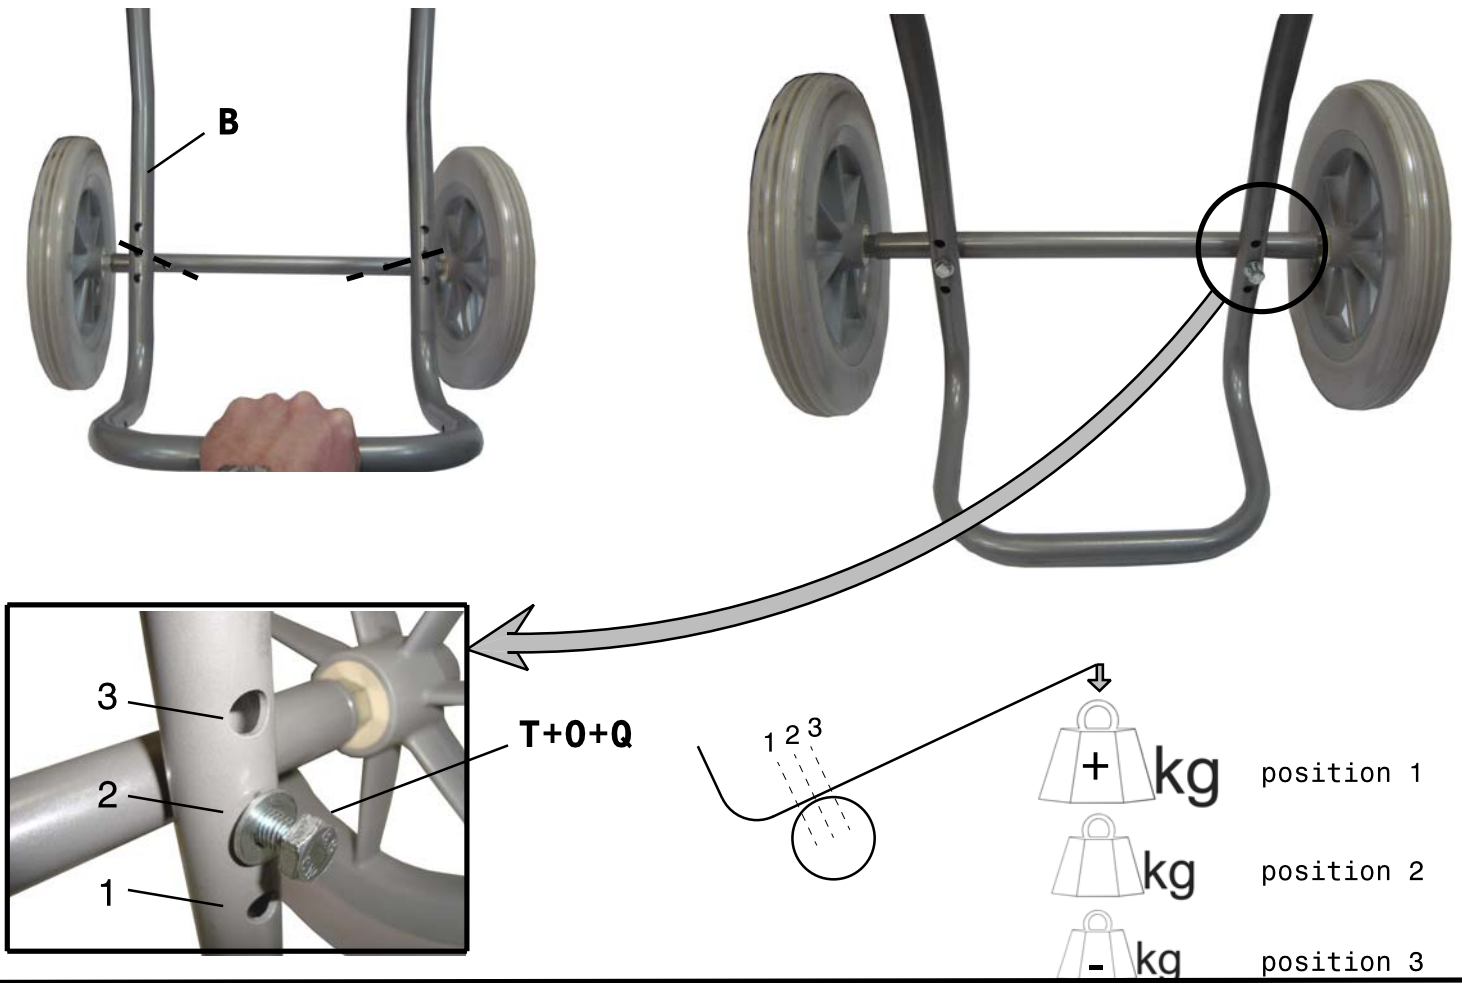


3/. Montage de l'armature supérieure



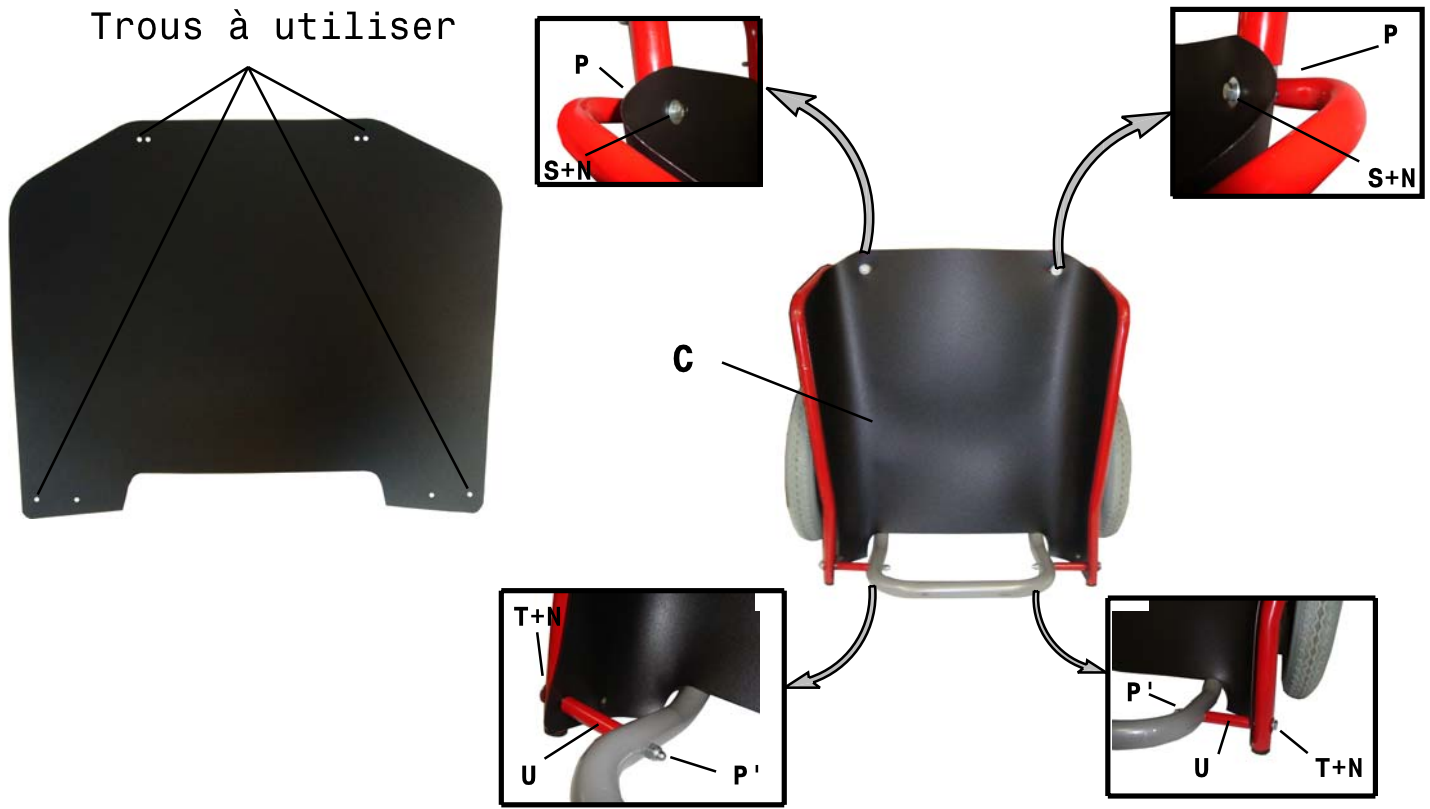


4/. Montage des bouchons

MOTTEZ

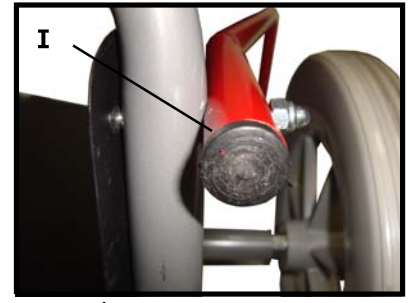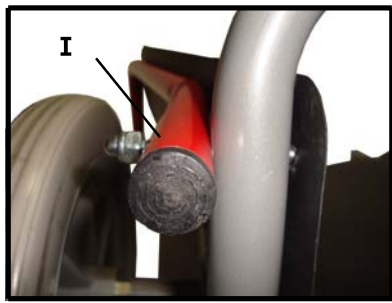

5/. Montage de l'armature supérieure

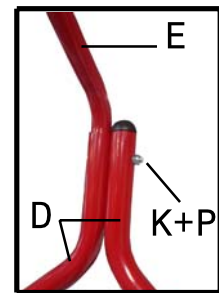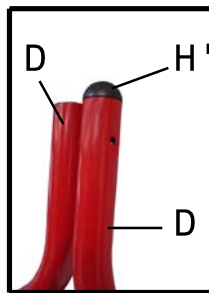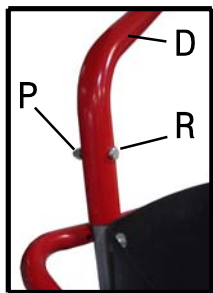

1



2



3

